
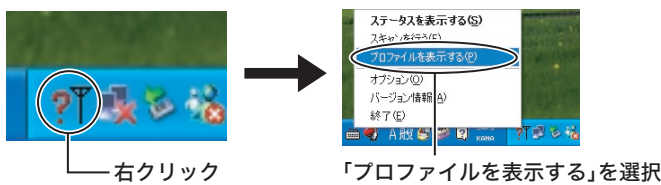


Q&A 困ったときは（前ページのつづき）


Q6. AOSSで無線接続したい


A1. AOSSでAirStation（親機）と無線アダプタ（子機）を無線接続するには、以下の手順でおこないます。


①画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。




②画面右下のタスクトレイにある  ボタンをクリックします。

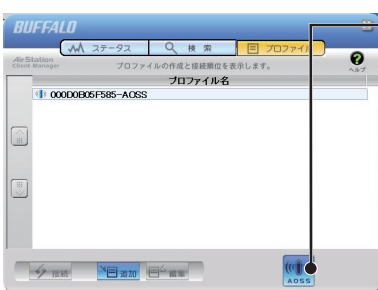


③画面右下のタスクトレイにある  ボタンをクリックします。

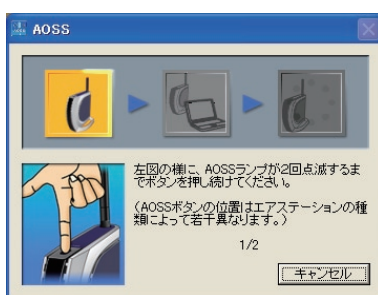

※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。

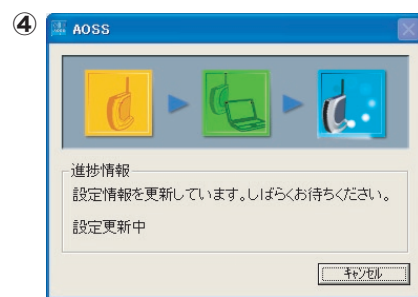

・「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、「困ったときは」の「Q1.AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）がAOSSで無線接続できない」（P.3）を参照してください。
・エラーメッセージが表示されたときは、「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「クライアントマネージャ3の使用法」を参照してください。

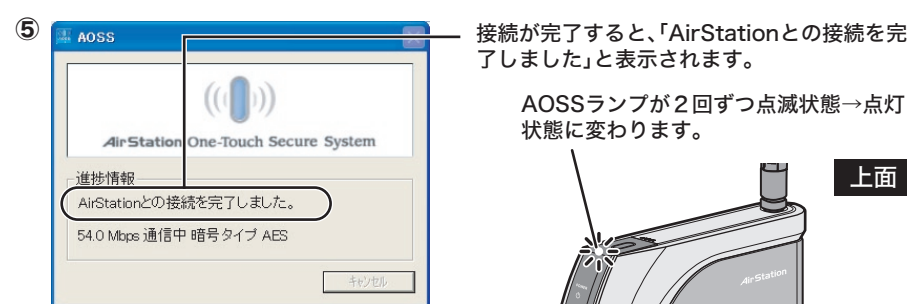

<< これでAirStation（親機）との接続は完了しました >>
セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています

メモ

AirStation（親機）に正しく接続されなかった場合、AirStation（親機）のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順②からおこなってください。

Q7. PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているのに、PCカードタイプの子機がパソコンに取り付けられない

A1. 「エナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の中の「（困ったときは）カテゴリ別Q&A」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」（P.2）を参照。


設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation（親機）の設定画面を表示してください。


※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「AirStation（親機）／無線アダプタ（子機）」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

① [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [AirStation設定ツール] を選択します。

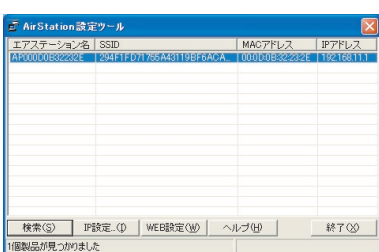

自動的にAirStation（親機）が検索されますので、検索されたAirStation（親機）を選択して、[WEB設定] をクリックします。

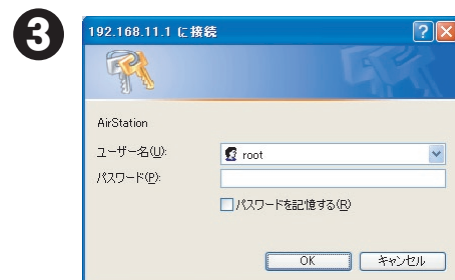

④ 設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root（小文字）「パスワード」欄→空欄として、[OK] をクリックします。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」（P.2）を参照。

らくらく！セットアップシート
2006年9月25日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

AirStation マニュアル

らくらく！セットアップシート


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 セットアップをおこなう前に

セットアップするための準備をおこないます。

① AirStation（親機）の底面にある動作モード切替スイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

底面

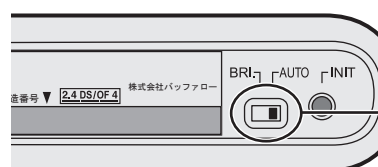

「AUTO」に設定されていることを確認します

下記の環境でお使いの方は、「BRI」に切り替えてください。
お使いのインターネット回線がわからない場合は、「AUTO」の設定のままにしてください。この場合でもインターネットに接続することは可能です。

・NTT西日本 フレッツ光プレミアム

・ADSLモデムにルータ機能がある場合（IP電話機能併用など）

※ADSLモデムにルータ機能があるかわからない場合は、インターネット回線業者に確認してください。

・別途ルータを使用されている場合

※インターネット回線業者（プロバイダ）から、下記の指示があった場合は、動作モード切替スイッチを「BRI」に切り替えてください。（「BRI」への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。）


・ルータ機能を無効にする

・ブリッジに切り替える


・無線HUBとして使用する

② AirStation（親機）に付属のアンテナを取り付けます。

アンテナはしっかり装着してください。アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。

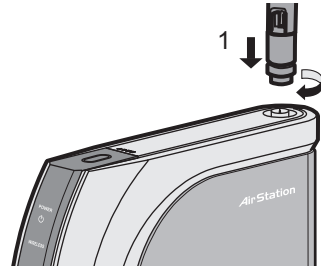


③ AirStation（親機）を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。

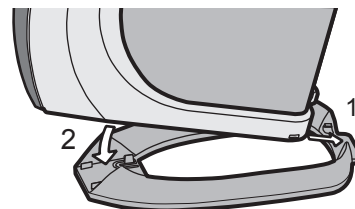

ステップ2 AirStation（親機）を接続しよう

① パソコンが起動している場合は、パソコンを終了します。

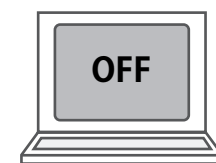


② YahooBB／CATV回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデムの電源を30分ほど切った状態にしておいてください。

③ パソコンとモデム/ONU/CTUを接続している場合は、LANケーブルをパソコンからはずします。

モデム/ONU/CTUは、LANケーブルを接続したままにします。



④ パソコンからはずしたLANケーブルをAirStation（親機）のWANポートに接続します。

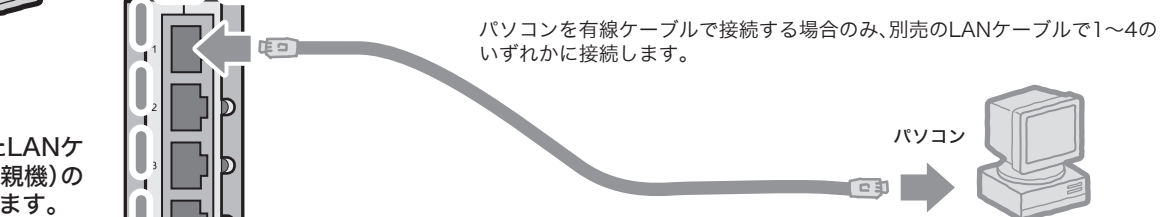

⑤ モデム/ONU/CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。

メモ

インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。


⑥ 付属のACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。

電源を入れたら？

前面と背面のランプが点灯することを確認してください。


親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプが完全に消灯しますので、それまでお待ちください。

<「AUTO」に設定した場合>

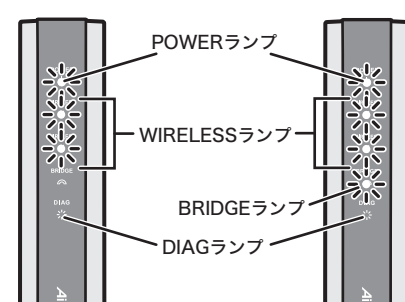

<「BRI」に設定した場合>

背面

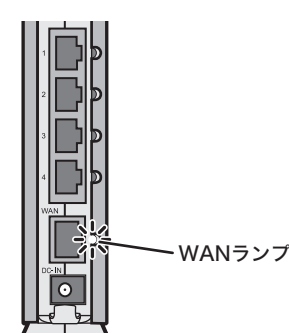

※WIRELESSランプの数は、製品によって異なります。


ステップ3 セットアップしよう

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けないでください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。


1 パソコンを起動します。

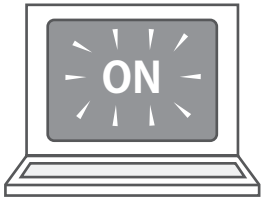

Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]－[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

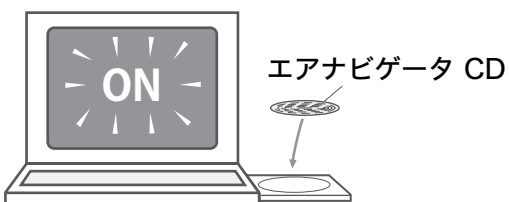

3 「かんたんスタート」をクリックします。



画面にしたがって、 セットアップをおこなってください


インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

メモ

2台目以降のパソコンを追加するときは、本ステップのみ行ってください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合


インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

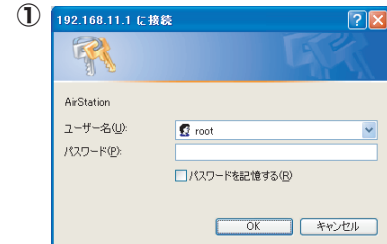


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→root(小文字)
「パスワード」欄→空欄
として、[OK]をクリックします。

メモ

「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある
「(更新)」ボタンをクリックしてください。

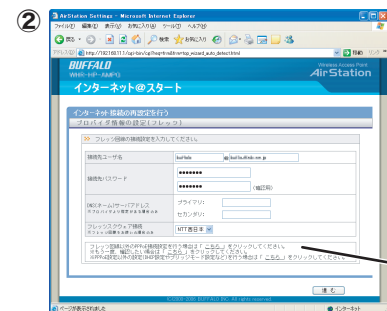

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

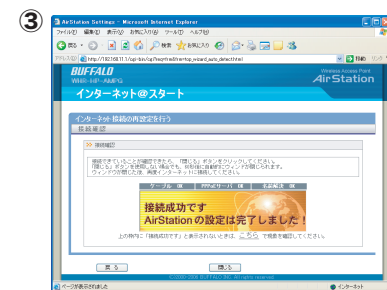

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度
ブラウザを起動して、インターネットに接続してくだ
さい。

重要

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに
接続できません。

※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークとインターネット接続]－[ネットワーク接続]を開き確認してください。)



画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。



「マニュアルを読む」をクリックし
ます。

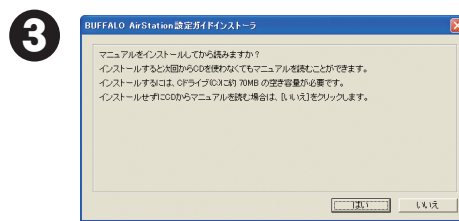

「マニュアルをインストールしてから
読みますか?」と表示されますので、イ
ンストールする場合は、[はい]をクリ
ックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]
－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－
[エアステーションユーティリティ]－
[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照
することができます。

4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

Q&A 困ったときは



「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.2)を参照。

Q1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない

- A1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。
※「Q6.AOSSで無線接続したい」を参照して、AOSSで無線接続してください。
- A2. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。
※「Q2.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が記載されています。参考にしてください。
- A3. 無線アダプタ(子機)をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。
1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」－「ドライバの削除」を実行して無線アダプタ(子機)のドライバを削除します。
2.無線アダプタ(子機)をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
3.再度「ステップ3 セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。
- A4. AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。
※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
- A5. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q3.無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい


- A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。

例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする
ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。
インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

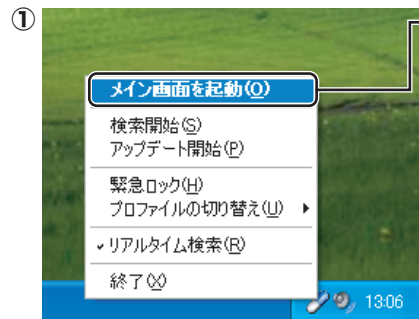

画面右下のタスクトレイ内に表示される
「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク
リックし、表示されるメニューから[メイン
画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワ
ーク管理]をクリックし、カテゴリ画面から
[パーソナルファイアウォール]をクリック
します。



「パーソナルファイアウォール」画面より
[パーソナルファイアウォールを有効にする]
のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

- ④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

(うら面へつづく)

例2: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する


重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>



画面右下のタスクトレイ内に表示される
「Norton Internet Security 2006」アイコ
ンを右クリックし、表示されるメニューから
[Norton Internet Securityを無効にする]
をクリックします。

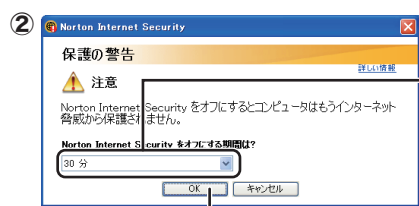

Norton Internet Securityをオフにする期
間を選択します。

[OK]をクリックします。

以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してくだ
さい。

例3:ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくだ
さい。

重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻
撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウ
イルスセキュリティ」をインストールしてください。

Q3. 無線の通信が不安定です

- A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。
①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。
③[機能設定]－[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。
④画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。([1]チャ
ネル)/[3]チャンネル)/[6]チャンネル)/[13]チャンネル)など)
⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読
む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続したい

- A1. AOSSを使わずに接続してください。
<AOSSを使用せずに接続する方法>
⇒「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「他社無
線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. 2台目以降のパソコンを追加したい

- A1. 2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順をおこないま
す。
①「Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェ
アのファイアウォール機能を終了します。
②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。
③インターネットに接続します。
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合
は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読む」の中の
「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。